

SWISS+TECH®

BodyGard® PTX Multi-Function Emergency Tool


CZ-MANUÁL



Před použitím navlíkněte kroužek na klíče.


Připevněte Váš BodyGard PTX na vaše klíče a tím je budete mít v případě havárie po ruce.

Další BodyGard PTX můžete připevnit u spolujezdce a na zadních sedáčkách.

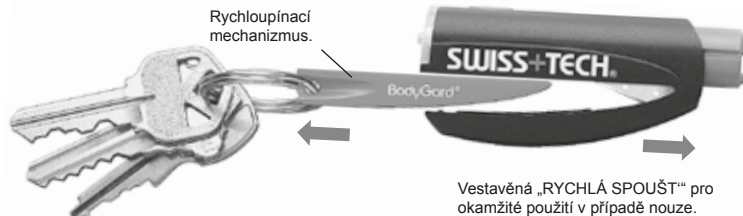

Vysoc kvalitní materiál z uhlíkové oceli s dlouhou životností. Odolná konstrukce z pevného plastového ABS materiálu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM AKTIVUJTE BATERII:

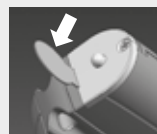

Pevně uchopte poutko a vytáhněte ho úplně mimo přístroj.

Uchopte BodyGard do jedné ruky, do druhé klíče a pruckým pohybem oddělíte BodyGard od klíče.



1 AUTOMATICKÝ ROZBÍJEČ SKLA:

Odjistěte BodyGard z kroužku na klíče. Stiskněte pevně BodyGard v ruce a tlačte válec proti sklu. Válec automaticky rozbije sklo ocelovým hrotem. Vytačte zbytky rozbitého skla.



2 ŘEZAČ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ:

Uchopte BodyGard® ESC do jedné ruky, do druhé klíče a pruckým trhnutím odjistíte BodyGard® ESC. Tímto odstraníte bezpečnostní kryt nože.

Uchopte pevně nástroj a pohybem šikmo se shora dolů přetrhnete pás.



3 LED SVĚTLO:

Vyhleďte symbol světla na přední části Vašeho BodyGard®

Stisknutím tlačítka zapnete baterku. Opětovným stisknutím baterku vypnete.



UPOZORNĚNÍ:

Určeno pouze pro tvrzené sklo v automobilu a jeho rozbítí při automobilové nehodě. Používejte jen v případě nouze. NEPOUŽÍVEJTE přístroj k jinému účelu. BodyGard není hračka. Přístroj testujte na kartonu, časopisu či stohu papíru. Papír položte na tvrdý podklad a tlačte válec proti němu. Při častém použití, nebo vlivem prostředí se může ocelový hrot poškodit. V případě použití BodyGard v nouzi doporučujeme, aby jste si pro další použití zakoupili BodyGard nový. Tím předejdete množnému selhání přístroje.

POZNÁMKA:

Určeno pouze na přezázení bezpečnostního pásu v případě, že je normální odjistění pásů nefunkční. Čepel je navržena tak, aby nedošlo k náhodnému nebo neúmyslnému řezání.

UPOZORNĚNÍ:

Tento výrobek obsahuje knoflíkové baterie. V případě požití baterií může dojít ke zranění nebo k smrti. Rychle vyhledejte pomoc lékaře. Vždy kupujte určený typ baterie výrobcem nebo dovozcem pro daný výrobek. Před instalací očistěte kontakty zařízení. Ujistěte se, že baterie jsou instalovány správně se správnou polaritou (+ / -). Vybité baterie ihned odstraňte a ekologicky zlikvidujte.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na všechny výrobky Swiss+Tech je poskytována záruka 24 měsíců. Platnost záruky začíná dnem zakoupení. U řady produktu Swiss+Tech s označením „LIMITED LIFETIME WARRANTY“ je poskytována prodloužená doživotní záruka na výrobní vadu výrobku.

V případě vadného plnění, bude výrobek opraven nebo nahrazen výrobkem ve stejné hodnotě nebo lepšími (do 30-ti dní od uplatnění vady), s výjimkou jakéhokoliv gravitování nebo potisku.

Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opořebením nebo takové, které jsou způsobeny nesprávným používáním.

- Opořebením výrobku vzniklé běžným užíváním výrobku
- Poškozením výrobku v důsledku jeho používáním v rozporu s pokyny k užívání, či nadměrném nestandardním zařizování výrobku.
- Poškozením výrobku způsobeným jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci.
- Mechanickým poškozením.
- Poškozením při použití nevhodných baterií.
- Vady a poškození způsobené neodborným zásahem do výrobku.

Veškeré reklamace uplatňujte u dovozce či prodejce:

DOVOZCE A PRODEJCE:

FTIME s.r.o.
Na Poříčí 44
110 00 Praha 1
info@ftime.cz
www.swiss-tech.cz
www.facebook.com/swisstech.cz



VÝMĚNA BATERIÍ:

Pomocí malého křížového šroubováku odšroubujte šroubek na zadní straně BodyGard. Otevřete kryt na baterie.

Vyměňte staré baterie a nahradte je novými, LR44, AG13 nebo ekvivalenty baterie, kladnou stranou (+) směrem na svítivou.

Nasadte zpět kryt baterie a utáhněte jemně šroub. Ujistěte se, že nedošlo k jejich nadměrnému utažení.